



# SANOSIL

DISINFECTANTS FOR LIFE 



## Sanosil SD3

10kg

Disinfectant for surfaces (ready-to-use)


Description: Sanosil SD3 is a strong ready for use disinfectant against bacteria, viruses, yeasts and fungi.  
Dosage\*: Surface disinfection: 80-100 ml/m<sup>2</sup>  
Exposure time: Bacteria EN 13727: 1min; Yeast EN13624: 3min; Bacteria/Yeast EN 17387: 5 min  
Virus EN14476 (enveloped and Non): 1min; low organic load  
Surface disinfection:  
Wet a clean microfibre cloth/mop with undiluted Sanosil SD3  
Wet the surface to be disinfected with the cloth/mop and leave a moist film.  
It is important Sanosil SD3 is evenly distributed on the surfaces with a cloth/mop to cover the surface entirely without gaps.  
Only spraying on the surfaces is insufficient and leaves gaps.  
Let the disinfectant dry. Rinsing with water is not necessary.  
Caution: In contact with non-ferrous metals, discoloration may occur. In case of low-alloy metals, corrosion may take place.  
Handling and Storage: Do not mix with other products. Do not return unused portions to the original container.  
Local national handling and storage regulations are to be observed.  
Always keep original container with degassing clip in an upright position. Store at room temperature.  
Precautions for safe handling: No special measures necessary if used correctly. Take the usual precautions when handling chemicals, wear suitable gloves.  
Use breathing apparatus (filter apparatus, special gas filter, NO-P3) in the event of high concentrations.  
Use spraying with aerosol generators.  
Product info and MSDS: [www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)  
Contents: 3% Hydrogen peroxide, < 5% anionic surfactants, < 5% non-ionic surfactants

Expiry: 06/2024

Batch: Z031281



Manufacturer: Sanosil AG - Eichthalstr. 49 - CH-8634 Hombrechtikon - Switzerland  
E-Mail: [service@sanosil.com](mailto:service@sanosil.com) Phone: +41 95 254 00 54 Web: [www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)

 Made in Switzerland



# Sanosil SD3

Désinfectant de surface prêt à l'emploi  
pour les surfaces avec des exigences d'hygiène élevées

[www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)

# Sanosil SD3

Désinfectant de surface prêt à l'emploi pour les surfaces avec des exigences d'hygiène élevées



...Désinfectant polyvalent et sûr  
**pour traiter les surfaces et les appareils**

- ✔ Efficacité rapide contre les bactéries, les levures et les virus enveloppés (y compris les norovirus).
- ✔ Application facile et sans danger (prêt à l'emploi)
- ✔ Excellent effet mouillant sur toutes les surfaces
- ✔ Ne dégage pas d'odeur désagréable
- ✔ Sans alcool, amines, aldéhydes/ composé chloré ou composé d'ammonium quaternaire
- ✔ Sans colorant et sans parfum
- ✔ Contient du peroxyde d'hydrogène renforcé par synergie
- ✔ Le peroxyde d'hydrogène se décompose à 100 % en eau et en oxygène
- ✔ Peut être stocké pendant 2 ans
- ✔ Produit de qualité, fabriqué selon la norme médicale ISO 13485 en Suisse



**SANOSIL**  
DISINFECTANTS FOR LIFE 

**SANOSIL AG** \* CH-8634 Hombrechtikon \* Suisse  
E-Mail: [service@sanosil.com](mailto:service@sanosil.com) \* Web: [www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)  
[www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Sanosil SD3 est un désinfectant de surface à action rapide de la dernière génération avec une concentration accrue de substances actives. Il est spécialement formulé pour les applications nécessitant une hygiène accrue et une efficacité rapide (par ex. en cas d'épidémies de norovirus hautement contagieux).

Il repose sur une formulation du peroxyde d'hydrogène renforcée par différentes substances tensioactives et dispose d'une excellente mouillabilité, même sur des surfaces hydrophobes ou légèrement grasses (par ex. en présence d'empreintes de main ou de doigts). Le SD3 est prêt à l'emploi et ne dégage aucune vapeur inflammable ou malodorante.

L'agent actif utilisé est le peroxyde d'hydrogène, par ailleurs stabilisé et dont l'action désinfectante est démultipliée par l'adjonction de substances tensioactives. Ces dernières agissent de façon synergique et forment avec le peroxyde d'hydrogène une matrice biocide très efficace. **Grâce à cette formule, l'effet désinfectant du peroxyde d'hydrogène est considérablement augmenté!**

L'agent actif, le peroxyde d'hydrogène, se décompose intégralement en eau et en oxygène après application.



## DÉSINFECTION : BON À SAVOIR

**Indication 1:** Quel que soit le désinfectant utilisé, la désinfection est toujours plus efficace si la surface à désinfecter a été préalablement soigneusement nettoyée.

**Indication 2:** Une désinfection par pulvérisation et essuyage, ou l'utilisation avec un chiffon humide, est nettement plus efficace qu'une simple pulvérisation. Certaines zones peuvent échapper à une simple pulvérisation (en particulier lors de l'utilisation d'un pulvérisateur manuel) et il est donc préférable d'éviter de procéder ainsi.



Sanosil SD3



## EN BREF

### TYPE DE PRODUIT

Prêt à l'emploi

### CONVIENT POUR

Désinfection des surfaces en cas d'exigences d'hygiène élevées

### MODE D'APPLICATION PRÉFÉRÉ

Désinfection par essuyage, Sano-Wipes, pulvérisation ciblée à l'aide d'un appareil

### EFFICACE CONTRE

Bactéries, levures, virus (enveloppés, inclus corona-, influenza- et norovirus)

### DURÉE DE CONSERVATION

2 ans


### CONTIENT

3g de peroxyde d'hydrogène pour 100g de produit

<1g de substances tensioactives pour 100g de produit

## Mode d'action

- 1 L'oxygène ( $^1\text{O}_2 / \text{O}_2$ ) libéré par le peroxyde d'hydrogène attaque les parois cellulaires des micro-organismes. L'oxydation (combustion à froid) les dénature et les détruit.
- 2 Cet effet est accentué par des agents complexants et des substances tensioactives qui, d'un côté, fixent les ions calcium et, de l'autre, piègent les ions métalliques. Cela affaiblit massivement les surfaces des micro-organismes et les rend fortement sensibles à l'action oxydante du peroxyde d'hydrogène.

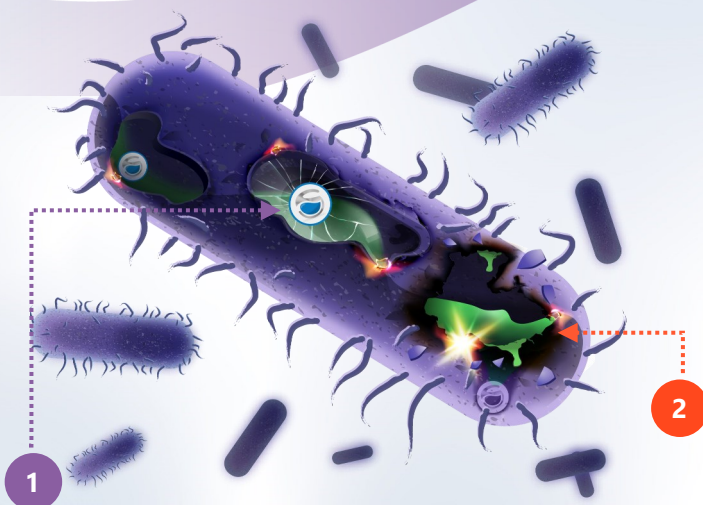

**SANOSIL**  
DISINFECTANTS FOR LIFE

SANOSIL AG \* CH-8634 Hombrechtikon \* Suisse  
E-Mail: [service@sanosil.com](mailto:service@sanosil.com) \* Web: [www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)

[www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)





# DÉSINFECTION DE SURFACE

Procédé par pulvérisation et essuyage

**Indication :** Lorsque vous transvasez le SD3 dans des pulvérisateurs ou autres récipients similaires, il est impératif d'apposer une étiquette sur le contenant donnant des informations sur le produit présent à l'intérieur. Les étiquettes correspondantes sont disponibles sur demande auprès de nos services.



## Étape 1

Nettoyez soigneusement la surface à traiter à l'aide d'un détergent approprié. Plus la surface est propre, plus la désinfection est efficace.

## Étape 2

Enfilez des gants. Humidifiez une lingette avec le Sanosil SD3 sans le diluer.  
Dosage pour des surfaces lisses: 30-50 ml/m<sup>2</sup>



## Étape 3

Humidifiez la surface à désinfecter avec la lingette afin d'obtenir un film humide ininterrompu et uniforme sur toute la surface. Éviter de former des flaques. Si des gouttes ou des flaques apparaissent sur des surfaces lisses, étalez-les à l'aide de la lingette.

## Étape 4

Laissez le produit agir / sécher.



Sanosil SD3



## EFFICACITÉ

NORMES / TEMPS DE CONTACT

### BACTERIES

EN13727: 1 min  
EN17387: 5 min

### LEVURES

EN13624: 3 min  
EN17387: 5 min

### CHAMPIGNONS

EN13624: 15 min  
EN17387: 15 min

### VIRUS

**Virucide limité plus**  
(enveloppés + adeno- & norovirus)  
EN14476: 1 min

### Bon à savoir:

#### Virucide limité =

Efficace contre les virus enveloppés (par ex. influenza, corona, HIV, ebola)

#### Virucide limité plus =

Efficace contre les virus enveloppés + adénovirus et norovirus



**SANOSIL**  
DISINFECTANTS FOR LIFE

SANOSIL AG \* CH-8634 Hombrechtikon \* Suisse  
E-Mail: [service@sanosil.com](mailto:service@sanosil.com) \* Web: [www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)  
[www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)



# DÉSINFECTION DE SURFACE

avec des lingettes SanoWipes

Les SanoWipes sont des lingettes sèches contenues dans un seau distributeur pratique doté d'un couvercle refermable. Elles sont imbibées de désinfectant avant usage et sont ensuite prêtes à l'emploi pendant plusieurs semaines. Une fois imbibées, les SanoWipes sont idéales pour la désinfection rapide de petites surfaces, entre deux désinfections plus consécutives.



## Étape 1

Enfilez des gants. (Consigne de sécurité fondamentale pour l'utilisation du désinfectant.)



## Étape 2

Enlevez la pellicule protectrice du rouleau de lingettes et placez ce dernier dans le seau.




## Étape 3

Imbibez le rouleau avec du Sanosil SD3 non dilué.  
**Dosage : 1 à 1,2 l par rouleau.**



## Étape 4

Tirez la première lingette à travers l'orifice de distribution et fermez correctement le couvercle transparent.

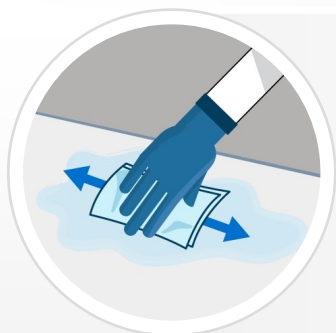

## Étape 5

Prenez une lingette SanoWipe imbibée de produit et essuyez soigneusement à plusieurs reprises la surface à désinfecter. Veillez à porter des gants pour réaliser cette opération, de façon à éviter un contact prolongé du produit avec la peau.



SanoWipes



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### MATERIAL

PET – optimisé pour l'application de liquides

### NOMBRE DE LINGETTES PAR ROULEAU

90

### DIMENSIONS DES LINGETTES

36 x 20 cm



**Indication:** Après avoir rempli le seau pour les lingettes SanoWipes, apposez toujours une étiquette autocollante donnant des indications sur le produit contenu à l'intérieur.



**SANOSIL**  
DISINFECTANTS FOR LIFE

SANOSIL AG \* CH-8634 Hombrechtikon \* Suisse  
E-Mail: [service@sanosil.com](mailto:service@sanosil.com) \* Web: [www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)

[www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)



# DÉSINFECTION DE SURFACE

avec pulvérisateur – uniquement pour utilisateurs professionnels

**Attention:** L'utilisation du produit avec des pulvérisateurs professionnels entraîne toujours la formation d'aérosols qui peuvent être néfastes pour la santé. C'est pourquoi vous devez toujours porter un masque de protection respiratoire panoramique lors de travaux de pulvérisation, ceci afin d'éviter d'irriter les voies respiratoires et les yeux. (Protection respiratoire avec filtre gaz (contre le peroxyde d'hydrogène) de type ABEK-P3)

## Étape 1

Nettoyez soigneusement les surfaces à traiter à l'aide d'un détergent approprié. Mieux vous nettoyez la pièce et plus la désinfection sera efficace.

Remplissez le réservoir d'un pulvérisateur (par ex. Sanosil Stream, C150, pulvérisateur à pression avec raccord d'air comprimé, pulvérisateur Airless, etc.) avec la quantité requise de Sanosil SD3. Mettez un équipement de protection (masque panoramique équipé d'un filtre ABEK-P3 et des gants).



## Étape 2

Choisissez un mode de pulvérisation le plus fin possible et pulvériser les surfaces à désinfecter de façon à légèrement humidifier toute la surface. (Comme un miroir embué dans la salle de bains lors de la douche.)

**Valeur indicative : 30-50 ml/m<sup>2</sup>. Éviter la formation de gouttes/flaques et de coulures.**

Faites en sorte qu'aucun aérosol, inévitablement formé lors de la désinfection par pulvérisation, n'atteigne des parties de la pièce où se tiennent des personnes non protégées.



## Étape 3

Laisser le produit agir. Par mesure de sécurité, il est interdit de pénétrer dans la pièce sans équipement de protection jusqu'à 2 h après la désinfection par pulvérisation.

(Concentration maximale en peroxyde d'hydrogène dans l'air sur un lieu de travail : 1 ppm)

Si la VLEP est trop élevée, attendez encore un peu ou aérez correctement la pièce. Aucune odeur de désinfectant et aucune irritation des voies respiratoires ou des yeux ne doivent survenir.



**Indication:** Des gouttes plus fines permettent de mieux humidifier la surface à traiter. Évitez d'utiliser trop de produit, cela peut entraîner la formation de gouttes/flaques et de coulures. Si cela se produit malgré tout, essuyez avec un chiffon avant que le produit ne sèche.



**SANOSIL**  
DISINFECTANTS FOR LIFE 

**SANOSIL AG** \* CH-8634 Hombrechtikon \* Suisse  
E-Mail: [service@sanosil.com](mailto:service@sanosil.com) \* Web: [www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)  
[www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)





# DÉSINFECTION DES SOLS

avec un balai-vaporisateur

**Indication:** Il est également possible d'humidifier préalablement la tête d'un simple balai serpillière au lieu de recourir à un système de balai-vaporisateur.

## Étape 1

Nettoyez soigneusement la surface à traiter à l'aide d'un balai serpillière et d'un détergent approprié.

## Étape 2

Remplissez le réservoir d'un balai serpillière adapté avec le Sanosil SD3.


## Étape 3

Humidifiez la surface à l'aide de l'applicateur de façon à former un film humide uniforme qui va sécher en quelques minutes. Laissez le produit agir / sécher.



# DÉSINFECTION DE PETITES PIÈCES

(Joints, joints toriques, etc.)

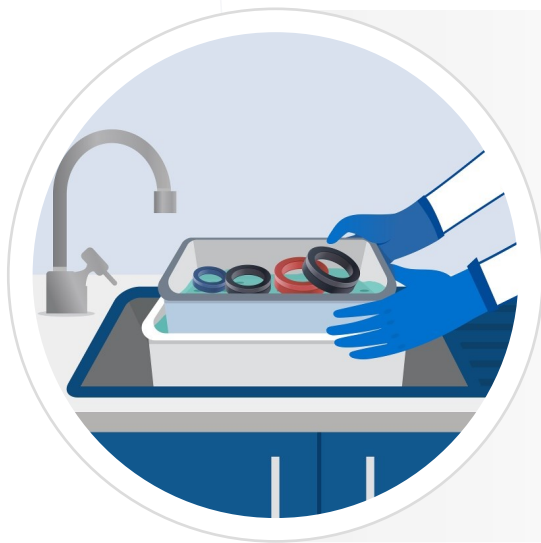

## Étape 1

Nettoyez les pièces à traiter au lave-vaisselle, si possible, ou à la main.

## Étape 2

Remplissez un récipient avec le Sanosil SD3 et plongez-y les pièces. Retirez-les après quelques minutes et laissez-les sécher. Tant que le Sanosil SD3 ne contient pas d'impuretés, la solution peut être utilisée plusieurs fois.

**Utiliser les biocides en toute sécurité. Avant toute utilisation, toujours lire l'étiquette et les informations concernant le produit.**

Nos recommandations en matière d'application, écrites ou orales, sont le fruit d'un grand nombre d'essais. Nos conseils se basent sur l'état le plus avancé des connaissances actuelles. Ils sont cependant donnés sans engagement de notre part puisque nous n'avons aucune influence directe sur l'utilisation et le stockage. Les descriptions de produits ou les données sur les propriétés des préparations n'engagent pas notre responsabilité en cas d'éventuels dommages.



**SANOSIL**  
DISINFECTANTS FOR LIFE 

**SANOSIL AG** \* CH-8634 Hombrechtikon \* Suisse  
E-Mail: [service@sanosil.com](mailto:service@sanosil.com) \* Web: [www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)

[www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)





**SANOSIL**  
DISINFECTANTS FOR LIFE 

**SANOSIL AG**

CH-8634 Hombrechtikon, Suisse

Tel.: 055 254 00 54

E-mail: [service@sanosil.com](mailto:service@sanosil.com)

[www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)

